

Hamilton Beach®

Cafeteira

BrewStation®

LEIA ANTES DE USAR

Visite o site
www.hamiltonbeach.com.br para
conhecer a nossa linha de
produtos completa.

Dúvidas ?
Por Favor, ligue - nossos
associados estão prontos para
ajudar.
SAC: 0800-2412411

840223700



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Este aparelho foi projetado somente para uso doméstico. Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões a pessoas, incluindo o seguinte:

1. Leia todas as instruções.
2. O aparelho foi projetado para uso doméstico e pode ser utilizado em locais como :
 - área da copa em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casa de campo
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - pousadas e ambientes afins.
3. Não toque em superfícies quentes. utilize luvas e suportes. Cuidado. Queimaduras podem ocorrer ao tocar as partes quentes ou pelo espirro do líquido quente.
4. Para proteger-se contra choque elétrico, não coloque o cabo ou o conector em água ou outro líquido.
5. É necessário uma supervisão de perto quando qualquer aparelho for usado por crianças ou perto de crianças.
6. Este aparelho não foi projetado para ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (inclusive crianças) ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o funcionamento do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.
7. Crianças devem estar sob supervisão, para garantir que não brinquem com o aparelho.
8. Tire da tomada quando a cafeteira não estiver sendo utilizada e antes de limpar. Espere esfriar para colocar ou retirar as peças e antes de limpar o aparelho.
9. A Cafeteira deve funcionar em uma superfície plana longe da borda do balcão para evitar quedas acidentais.
10. Não use nenhum aparelho com o cabo ou conector danificado, ou depois de mal funcionamento do aparelho, ou se o aparelho cair ou estiver danificado de alguma maneira. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência técnica ou profissional devidamente qualificado, para evitar acidentes.
11. O uso de acessórios conectados não recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar lesões.
12. Não use em ambientes externos.
13. Não permita que o cabo fique na borda da mesa ou balcão ou toque superfícies quentes, incluindo o fogão.
14. Tenha certeza que a tampa está encaixada perfeitamente no local ou ao colocar o café. Não utilize força para encaixar a tampa na cafeteira
15. Não coloque a Cafeteira em nenhuma superfície que emita calor, como na boca do fogão ou queimador elétrico ou sobre forno aquecido.
16. Para desconectar a Cafeteira desligue o aparelho no botão ON/OFF e remova o plugue da tomada.
17. **AVISO!** Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não remova a tampa inferior. O aparelho não deve ser consertado pelo usuário. O reparo deve ser feito apenas pelo pessoal do serviço autorizado.
18. Não use o aparelho para outro uso que não seja o pretendido.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES! IMPORTANTE


Nunca use o recipiente de café para carregar ou servir café quente.
Manipule o recipiente de café quando ele contiver apenas água fria.



Informações adicionais

- Se ocorrer derramamento: Espere a unidade, o café e o pó esfriarem completamente, antes de tentar limpar.
- Use apenas filtros de marca conhecida e de alta qualidade.
- Use apenas 3/4 de colher de sopa de café em pó para cada xícara de café.
- Use produtos adequados para limpar a cafeteria para evitar depósitos de água suja que afetam o desempenho. Limpe mensalmente.
- Não limpe o recipiente de café na lavadora de louças.
- Leia as instruções antes de usar.

Partes e Suas Características

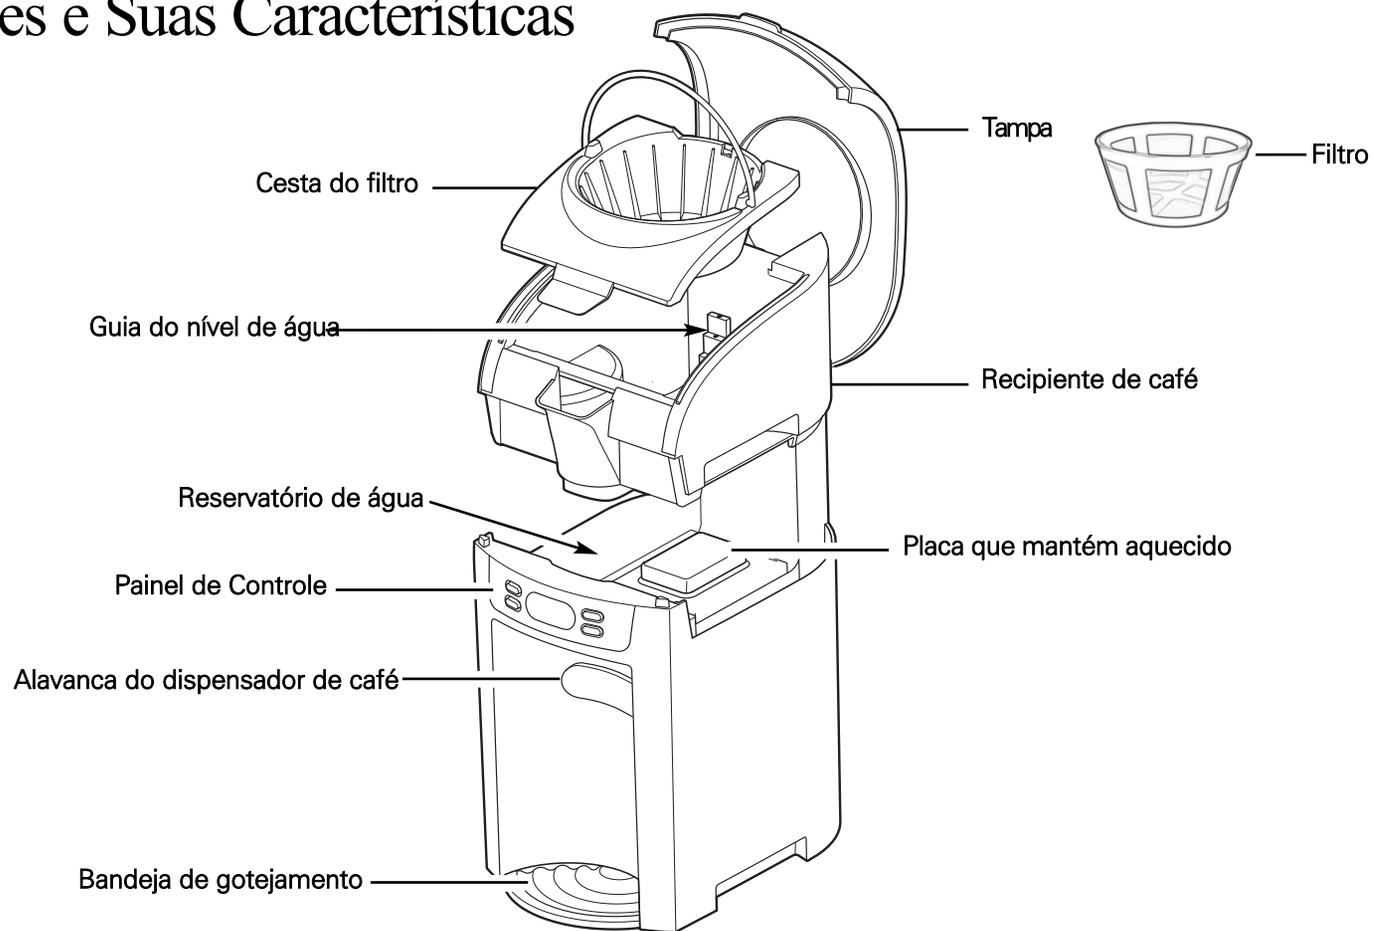







Como Fazer Café

ANTES DO PRIMEIRO USO: Lave o recipiente de café, o filtro e a cesta de filtro manualmente, em água quente e ensaboadas. **NUNCA** coloque o recipiente de café na lavadora de louças.

A BrewStation® pode ter um desligamento automático em duas horas. Pressione ON/OFF para desligar antes.


⚠ AVISO Perigo de Queimaduras.

- Nunca use o recipiente de café para servir ou carregar café quente.
- Manipule o recipiente de café apenas quando ele contiver água fria, para encher o reservatório de água e para limpá-lo depois que a BrewStation® tiver sido desligada e o café estiver frio.
- Se a BrewStation® transbordar, desligue a unidade. Espere que a unidade, o café e o pó esfriem antes de limpar a unidade.

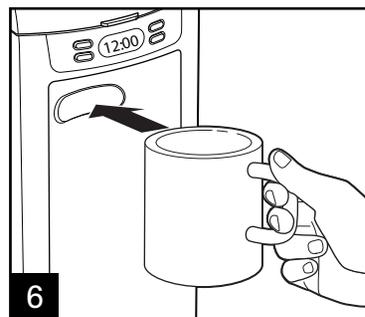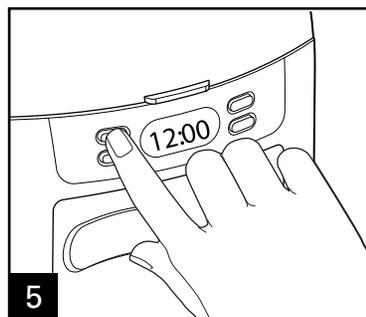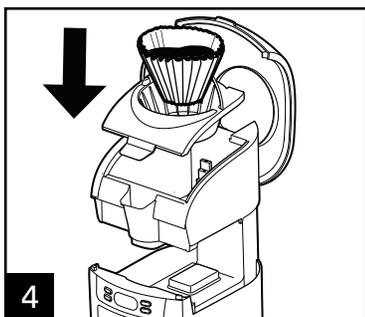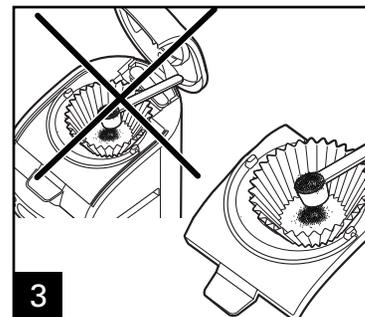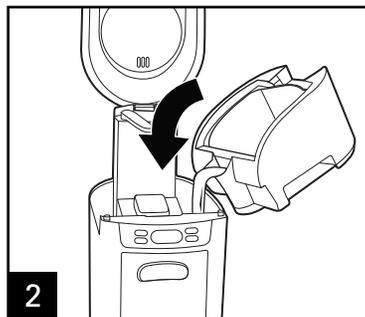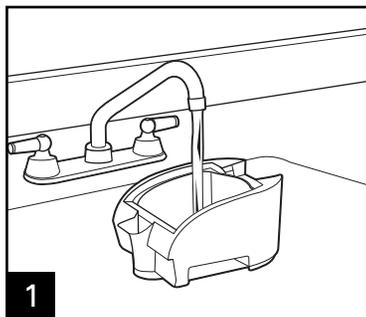


Evite colocar o pó de café em qualquer outra área da Brewstation®. Para cada xícara de café, coloque uma colher de café em pó (max 25g em total) dentro do filtro.


Programação (em alguns modelos)

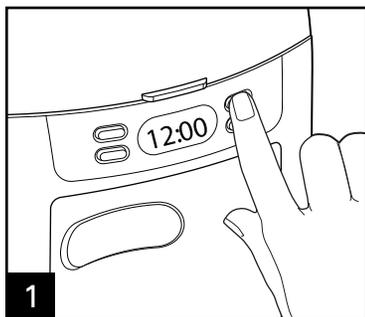


Pressione **H** e **M** para ajustar o relógio.

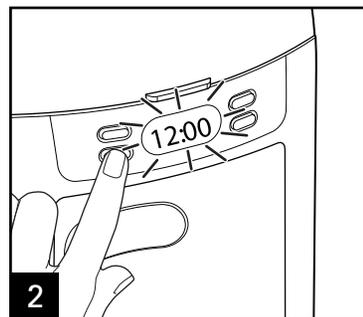

Segure a tecla **PROG** até que o relógio pisque.

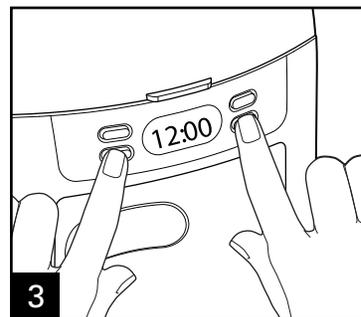

Continue a segurar o botão **PROG** e pressione **H** e **M** até que a hora de início do ciclo seja atingida.

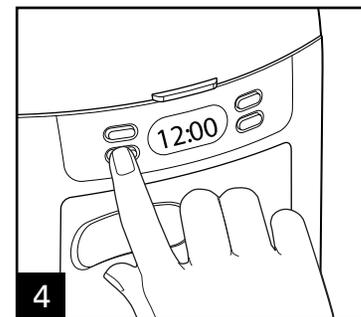


Aperte **PROG** momentaneamente para ativar o preparo automático do café. Uma luz verde indica que a unidade está programada e começará no tempo estabelecido.

Limpeza com vinagre


Limpe a BrewStation® pelo menos uma vez por mês (uma vez por semana para áreas com dureza da água alta).




Coloque 2 xícaras (500 ml) de vinagre no reservatório de água.

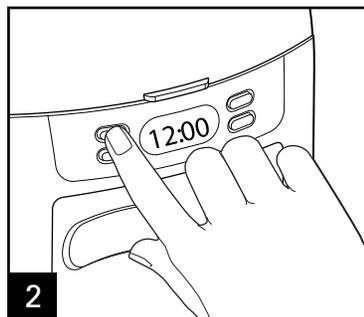

Pressione ON. **Desligue depois de 20 segundos e aguarde 30 minutos.** Pressione ON. Desligue quando tiver terminado.

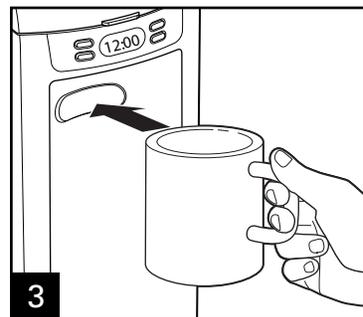

Quando estiver frio, descarte várias xícaras antes de esvaziar e enxaguar o reservatório.

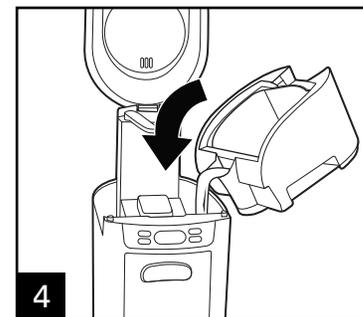

Execute dois ou três mais ciclos com apenas **ÁGUA LIMPA**. Espere esfriar entre os ciclos.



Solução de problemas

PROBLEMA

Vazamento de café pelo dispensador.

O gosto do café está ruim.

O café não está coando/o café para de coar/a unidade não liga.

O café coa lentamente/ o café derrama do compartimento.

CAUSA DO PROBLEMA

- Pó de café presos no mecanismo de distribuição do recipiente de café sob o lacre. Consulte "Limpeza com vinagre".

- A cafeteira precisa ser limpa.
- Pó de café inapropriado para cafeteira automática.
- Proporção de água para café desequilibrada. Ajuste para a preferência pessoal.
- Qualidade ruim da água (use água filtrada ou engarrafada para fazer café).

- Depósitos minerais se acumularam. Limpe a cafeteira usando as instruções de Limpeza.
- O reservatório de água está vazio.
- A unidade está fora da tomada.
- Falta de energia.
- Sobrecarga de energia. Retire da tomada e coloque novamente.

- **A cafeteira precisa ser limpa.** Limpe a cafeteira pelo menos a cada 30 dias para manter o desempenho adequado.
- Quantidade excessiva de pó de café.

Termo de Garantia

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) três anos, contando a partir da sua data de sua aquisição pelo primeiro consumidor e obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas.

Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material.

Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/Importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia o novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abragerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador;

Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia, intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente dever ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado num Centro de Assistência Técnica indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de Atendimento ao Cliente - www.hamiltonbeach.com.br

SAC: 0800-2412411